


# Plaatide servade 45° töötus seade Jolly Cutting System seadistusjuhhis

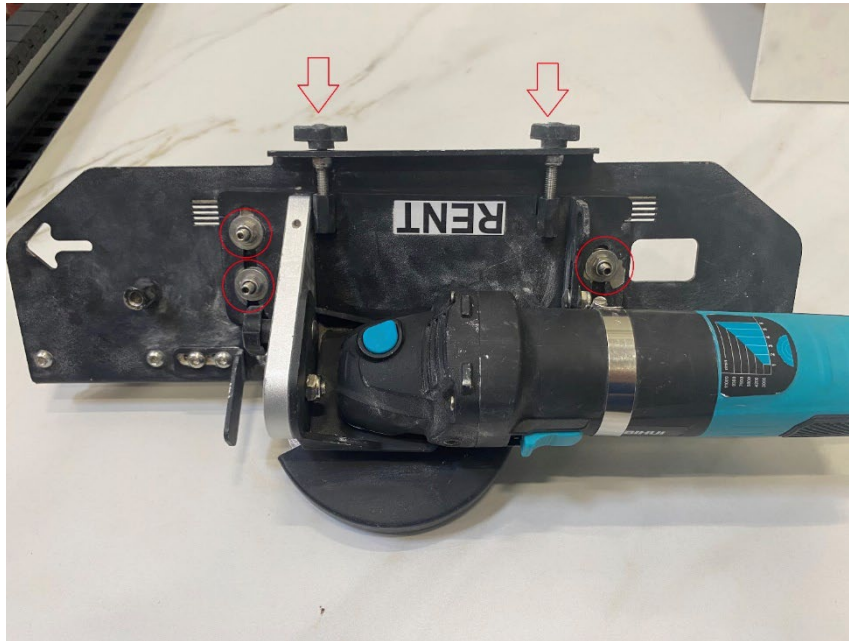

Masina reguleerimiseks tuleb esmalt lõdvaks keerata ringiga tähistatud poldid. Reguleerimine toimub nooltega tähistatud osadest.



Kinnitage masin küljega stabiilse aluspinna külge ning asetage joonlaud nooltega tähistatud laagrite peale, see imiteerib plaadi serva.

# Plaatide servade 45° tötlus seade Jolly Cutting System seadistusjuhhis



Reguleerimine toimub ringiga tähistatud osadest. Need reguleerivad ketta august. Reguleerige ketta kaugus joonlaua suhtes nii, et lõikesuuna esimene ots on joonlauast 1-1,5mm eemal (kui ketas on vastu joonlauda siis tõenäoliselt viskab plaadi glasuurist kilde). Tagumine ots

reguleerige joonlaua suhtes 2mm eemale, see väldib glasuuri lõhkumist. Kui ketas on paika reguleeritud siis pingutage kõik varasemalt lahti keeratud poldid ja kontrollige veelkord, et midagi pingutamise käigus paigast ei liikunud.



ÕIGESTI REGULEERITUD\*

Plaadi servad võivad olla erinevad, seega reguleerige masin vastavalt teie vajadusele\*